


よくあるご質問

- Q** Google™ アカウントはPCと共通のアカウントになりますか？
- A** 共通のアカウントです。PCで使われている既存のアカウントを使うこともできます。また、P-03Eで作成したアカウントをPCなどでもご利用になれます。
- Q** Google™ アカウントのパスワードを忘れたときは？
- A** 【スマートフォン/PCから】「Google™ トップ」>「ログイン」>「アカウントにアクセスできない場合」から、新しいパスワードを設定することができます。その際、Google™ アカウント、セキュリティ保護用の質問の答え(または予備のメールアドレス)が必要となりますので、忘れないようにしてください。
※ログイン中の場合は一度ログアウトしてから、再度上記の手順をお試しください。

使い方についてのよくあるご質問は、ドコモのホームページに掲載しています。ぜひご覧ください。

ドコモホームページ「お客様サポート」>「よくあるご質問 (FAQ)」

【初期化の方法】

「ホーム画面」>「 本体設定」>「詳細」タブ>「バックアップとリセット」>「データの初期化」>「端末パスワード入力」>「携帯端末をリセット」>「すべて消去」

注意：すべてのデータが削除されますので、事前に必要なデータをバックアップして保存してください。



取扱説明書をご覧になりたい場合は



「eトリセツ」アプリで取扱説明書をご覧いただけます。

P-03Eの取扱説明書を画面で読むことができ、表示中のページから設定画面やアプリを起動できる便利なアプリです。

【ご利用方法】

「ホーム画面」>「 アプリケーションボタン」>「 (取扱説明書)」

●「Xi」、「FOMA」、「i モード」、「sp モード」、「おサイフケータイ」、「d メニュー」、「d マーケット」、「しゃべってコンシェル」、「e トリセツ」、「sp モード」ロゴ、「d メニュー」ロゴ、「d マーケット」ロゴは株式会社 NTT ドコモの商標または登録商標です。●「microSD」、「microSDHC」および「microSDXC」は SD アソシエーションの商標です。●「Google」、「Google」ロゴ、「Chrome」、「Chrome」ロゴ、「Google Play」、「Google Play」ロゴ、「音声検索」ロゴ、「Gmail」、「Gmail」ロゴ、「Google+」、「Google+」ロゴ、「YouTube」、「YouTube」ロゴは Google Inc. の商標です。●「Wi-Fi」は、Wi-Fi Alliance の登録商標です。●「ELUGA」は、パナソニック株式会社の商標です。●「NOTTV」は、株式会社 mmbi の登録商標です。●「モバキャス」は、株式会社ジャパン・モバイルキャスティングの商標です。●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本書に掲載されている画面は全てイメージです。

お問い合わせ(ドコモ インフォメーションセンター)

ドコモの携帯電話からの場合

(局番なし) **151 (無料)**

※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間：午前9:00～午後8:00(年中無休)

※番号をお確かめのうえ、おかけください。

NOTTV カスタマーセンター **0120-978-540 (無料)**

受付時間

※番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

午前10:00～午後6:00

※一部の電話からは接続できない場合があります。



(年中無休)

NOTTV オフィシャルサイト **http://www.nottv.jp/**

http://www.nttdocomo.co.jp/

本書の内容は2013年6月現在のものです **2013.06**

株式会社NTTドコモ



NTT
docomo

手のひらに、明日をのせて。


P-03E



ELUGA P P-03E

スタートアップガイド

はじめての方でも
これをチェックしていくことで使いこなせます。

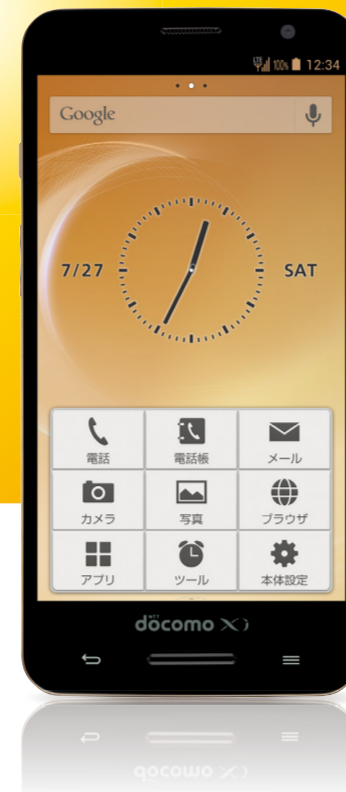

- 本書の記載内容は2013年6月現在のものです。最新の情報は下記のURLをご覧ください。
- 初期設定については動画もご覧いただけます。

http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/smart_phone/p03e/index.html

※本書及びドコモホームページの記載内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。









▼ スタートアップガイド目次

1 主なキーの名前	p.2	7 電話をかける・受ける・切る	p.19
2 ステータスバーの使い方	p.3	8 spモードメールのメールを新規作成する・見る・返信する	p.21
3 初期設定	p.4	9 カメラで撮る・見る	p.23
ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする		10 インターネットで検索する	p.24
ステップ1 Google™ アカウントを設定する		11 NOTTVを楽しむ	p.25
ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする		12 Wi-Fiを設定する	p.27
4 自分の電話番号・spモードメールアドレスを確認する	p.12	— 知っておくと便利な機能	p.28
5 電話帳などのデータを移し替える	p.13	— よくあるご質問	p.31
6 文字を入力する	p.15		

本冊子内では、docomo シンプル UI の操作に基づき、下記の決まりで設定手順を紹介しています。

 押す・入力 確認・完了

▼ タッチパネルの操作方法

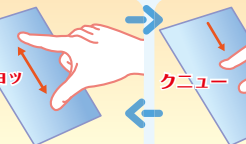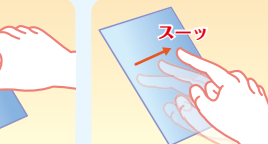押す(タップ) / 2回押す	長押し(ロングタッチ)	長押しして移動する(ドラッグ)
 <p>指先で1回軽く押す。</p>	 <p>指先ですばやく2回押す。</p>	 <p>指先で長押しする。</p>
 <p>タッチパネル上のアイコンやバーに指先で触れたまま、特定の位置までなぞる。</p>		
はらう(フリック)	広げる(ピンチアウト) / 縮める(ピンチイン)	なぞる(スライド)
 <p>タッチパネル上をすばやく指先ではらう。</p>	 <p>タッチパネルに触れたまま2本の指先を広げる(開く)。</p>	 <p>タッチパネルに触れたまま2本の指先を縮める(閉じる)。</p>
	 <p>タッチパネルを指先で軽く触れたまま、縦や横へなぞる。</p>	

1 主なキーの名前

電源キー
長押しで「電源を切る」、
「端末を再起動する」、
「機内モード」などを選択できます。

メニューキー
表示している画面で行える
メニューを表示します。

ホームキー
ホーム画面に戻ります。
すばやく2回続けて押すと
タスクマネージャー PLUS*が
起動します。
*詳細はP.28をご覧ください。

バックキー
直前の画面に戻ります。

赤外線ポート
赤外線通信機能が搭載された
他の端末や携帯電話などと
データを送受信します。

ロック解除
押してロックを解除します。



● シャベってコンシェル の使い方

シャベってコンシェルは、「調べたいこと」や「やりたいこと」などをスマートフォンに話しかけると、意図に沿った最適なこたえを提供してくれる無料のサービスです。

左のマークがタイトルに付いているページの機能や操作は、シャベってコンシェルに話しかけるだけで簡単にご利用頂けます。

例：カメラを起動する場合

シャベってコンシェルに「何ができるの?」と聞いてみると、便利な使い方を紹介してくれます。

1 アプリ一覧



ホーム画面で「アプリ」を押して「しゃべってコンシェル」を押します。

2 「しゃべってコンシェル」



「調べたいこと」や「やりたいこと」など、してほしいことを端末に向かって話しかけます。
※例えば「写真を撮りたい!」と話しかけます。

3 「しゃべってコンシェル」



「しゃべってキャラ」がこたえてくれます。

1

2


2 ステータスバーの使い方

ステータスバーを使って、スマートフォンの様々な状態を確認することができます。

ステータスバーのアイコン

主な通知アイコン

- 新着メールあり
- 不在着信あり
- アプリケーションのインストール完了

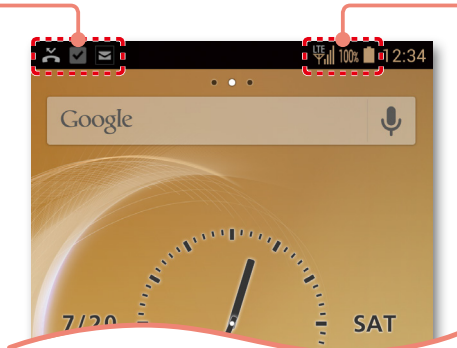

主なステータスアイコン

- LTE使用可能
- 電池残量

通知パネルを開く・閉じる

1 ステータスバー

2 通知情報

3 タスクマネージャーPLUSを起動 ※詳細はP.28をご覧ください

設定

各種設定

- ecoモードの状態を切替
- マナーモードを設定/解除
- 画面の明るさを変更
- ビュープラインドのON/OFF切替
- 色調を自動補正して画面を見やすくする
- Wi-FiのON/OFF切替
- GPS機能のON/OFF切替
- タッチアシスト機能のON/OFF切替
- 画面キャプチャを保存
- 画面の自動回転のON/OFF切替
- 端末を再起動
- アプリ一括終了
- 各種設定項目の表示/非表示切り替えや並べ替え

通知パネルの下にある「」を上方向になぞるか、「バックキー」を押すと、通知パネルが閉じます。

ステータスバーを下方になぞると、通知パネルが開きます。

「各種設定」を押すと、設定やONとOFFの切り替えなどが行えます。「通知情報」を押すと新着メールや不在着信などの確認ができます。「」を押すと情報を消去できます。

3 初期設定

スマートフォンをお使いいただくための初期設定をします。

[初期設定の流れ]

ステップ 0

ドコモサービスの初期設定をします。

初めて電源をオンにしたとき、設定画面が自動表示されます。

ご購入時に設定が完了されていれば、初期化を行わない限り表示されません。

ステップ 1

Google™ アカウントを設定します。

Google™ アカウントを設定すると、Google Play™ からアプリのダウンロードが可能になるなどスマートフォンをもっと楽しく使いこなすことができます。

※すでに Google™ アカウントをお持ちの場合は、そのアカウントをスマートフォンでもご使用いただけます。

ステップ 2

spモードメールアプリをダウンロードします。

スマートフォンでiモードのメールアドレスを利用できるサービスです。spモードメールをお使いいただくためにはspモードメールアプリのダウンロードが必要です。



3 ステップ0 ドコモサービスの初期設定をする

ドコモの各種サービスをご利用いただくお客様は設定が必要です。

※この設定画面はご購入時に設定が完了されていれば、初期化を行わない限り表示されません。

おサイフケータイの設定

1 ドコモサービスの初期設定

ドコモサービスの初期設定を行います。
・アプリ一括インストール
・おサイフケータイの利用
・ドコモアプリパスワードの設定
・位置提供設定

「進む」を押します。

2 アプリ一括インストール

お客様がご契約中のドコモサービスに必要なアプリのインストール状況を確認し、最新のアプリを一括でインストールします。

インストールの際に通信が発生しますので、パケット定額サービスの利用を強くおすすめします。

「後でインストール」を選択した場合は、新たなサービスのご契約や機種変更の際に自動的にインストールされる場合があります。

今すぐインストール
後でインストール

ここでは「今すぐインストール」を選び「進む」を押します。

3 おサイフケータイの利用

おサイフケータイの機能を利用するために初期設定を行います。

「設定する」を選び「進む」を押します。

4 初期設定

おサイフケータイをご利用いただくには初期設定が必要です。必ずご利用規則を確認してください。（戻るキーで本画面に戻ります。）

「ご利用規則」を押します。

各サービスをご利用いただくためには、本初期設定の他に、各サービスごとの設定が必要となります。

5 www.nttdocomo.co.jp/service/c/

内容を確認して「バックキー」を押します。

6 初期設定

おサイフケータイをご利用いただくには初期設定が必要です。必ずご利用規則を確認してください。（戻るキーで本画面に戻ります。）

「ご利用規則に同意する」にチェックし「はい」を押します。

7 初期設定中

初期設定が始まります。

8 初期設定完了

おサイフケータイの設定が完了しました。

「閉じる」を押します。

ドコモアプリパスワード*の設定

*ドコモのアプリを利用するうえで、本人確認が必要な場合に用いられるパスワードです。

9 ドコモアプリパスワードの設定

ドコモアプリパスワードを設定します。ドコモアプリパスワードの初期値は、「0000」になっています。

「設定する」を押します。

10 ドコモアプリパスワードの設定

ドコモアプリパスワードを設定します。ドコモアプリパスワードの初期値は、「0000」になっています。

数字入力モードにし、初期値「0000」を入力して「OK」を押します。
※文字の入力方法は、P.15～18をご覧ください。

11 ドコモアプリパスワードの設定

ドコモアプリパスワードを設定します。ドコモアプリパスワードの初期値は、「0000」になっています。

新しく設定したいパスワードを入力し「OK」を押します。
※半角英数4～16文字を入力します。

12 ドコモアプリパスワードの設定

ドコモアプリパスワードを設定します。ドコモアプリパスワードの初期値は、「0000」になっています。

確認のため同じパスワードを入力し「OK」を押します。

位置提供設定

13 位置提供設定

「イマドコサーチ」「イマドコかんたんサーチ」「ケータイお探しサービス」位置検索要求を受信した際の動作を設定します。

この設定は、「設定」→「ドコモサービス」→「ドコモ位置情報」からも設定できます。位置情報サービスを利用するためにはドコモ位置情報アプリを起動して、利用許諾に同意いただく必要があります。GPSによる位置情報を提供するには、本体設定からGPSをONにしてください。

位置提供ON
位置提供OFF
電話帳登録外拒否

選択肢のいずれかを選び「進む」を押します。
※この設定はドコモ位置情報アプリからも変更できます。
※GPSによる位置情報を提供するには「本体設定」>「詳細」タブ>「ドコモサービス」>「オートGPS」>「GPS機能」で設定してください。

14 設定完了

設定が完了しました。

「OK」を押します。




3

ステップ1

Google™ アカウントを設定する

以下の手順に沿って Google™ アカウントの設定を行います。

※アカウントを変更したい場合は同様の手順でアカウントを追加し、最初に設定したアカウントを削除してください。

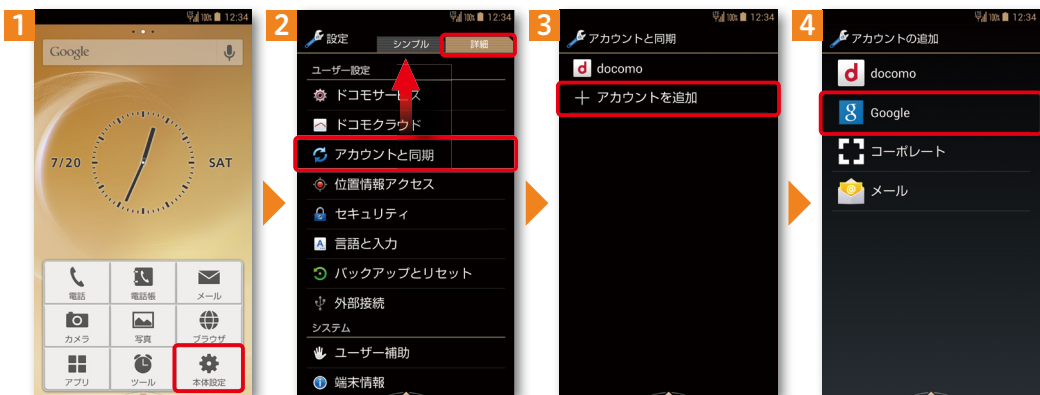

ホーム画面で「**設定**」を押します。

「**詳細**」タブを押し、画面を上にのぞいて「**アカウントと同期**」を押します。

「**+ アカウントを追加**」を押します。

「**Google™**」を押します。



「**新しいアカウント**」を押します。
※既にアカウントをお持ちの場合は、「既存のアカウント」を押します。

Google™ アカウントとして登録する姓と名を入力し「**▶**」を押します。
※文字の入力方法は、P.15～18をご覧ください。

メールアドレスを作成します。希望するユーザー名 (@gmail.com の前の部分) を入力し「**▶**」を押します。



上欄にパスワード (8文字以上) を入力し、下欄に同じパスワードを再入力して「**▶**」を押します。

※入力時に無効な文字が含まれている場合や安全性が低い場合は、再設定の必要があります。また、文字数が8文字未満の場合は設定できません。



Google™ アカウントとは

Google™ アカウントは Google™ の様々なサービス (Gmail™ や Google Play™ ジェイメール グーグル プレイ) からのアプリのダウンロードなど) を利用するために必要なログインシステムです。Google™ アカウントは「メールアドレス」ですので、ここでは新規のメールアドレスを作成します。

また、Google™ アカウントを使用するにはパスワードの設定が必要です。



Google™ アカウントを設定・登録すると

Google™ アカウントを作成すると Gmail™ のメールアドレスとして使用できたり、Play ストアからアプリをダウンロードできるようになるなど、Google™ の様々なサービスを利用できるようになります。



Gmail™



Play ストア



YouTube™



Google+™ など



ユーザー名、パスワードに使用可能な文字は

ユーザー名で利用できる文字はアルファベット (a-z)、数字 (0-9)、およびピリオド (.) となり、6文字から30文字の間で入力します。また、他の人が使用しているユーザー名は使用することができません。パスワードには任意の半角の英数字や記号を組み合わせることができますが、8文字以上で設定する必要があります。



3

ステップ1

Google™ アカウントを設定する

前ページからの続きです。

※本操作手順は予告なしに変更される場合があります。



「セキュリティ保護用の質問」を押し、任意の質問を選択して「回答」を入力します。「予備のメールアドレス」の入力欄に、すでにお持ちのメールアドレスを入力し「▶」を押しします。

ここでは「今を設定しない」を押しします。

Google™ の「利用規約」と「プライバシーポリシー」、Chrome™ の「利用規約」と「プライバシーに関するお知らせ」、Google Play™ の「利用規約」を押し、それぞれの内容を確認し「▶」を押しします。

そのままお待ちください。

セキュリティ保護用の質問とは

Google™ アカウントのパスワードをお忘れの場合、事前に設定しておいた自分だけがわかる質問の回答を使用して、新しいパスワードを設定することができます。

予備のメールアドレスを入力するのは

予備のメールアドレスはGoogle™ アカウントのパスワードの再設定などに使用することができます。ユーザー名やパスワードをお忘れの場合にも、Google™ アカウントの再設定を行うサイトでセキュリティ保護用の質問に回答すると、予備のメールアドレスに再設定用URLが送られます。アクセスするとユーザー名やパスワードを再設定することができます。
※予備のメールアドレスに、ここで作っているGmail™ アドレスを使用することはできません。



画面に表示されているゆがんだ文字と同じ文字を入力し「▶」を押しします。
※入力が誤っていた場合は再度同じ画面が表示されますので入力直してください。
※本画面が表示されない場合は、15の手順へそのまま進みます。


ここでは「後で行う」を押しします。

データバックアップを行う場合は「Google™ アカウントでこの端末を常にバックアップする」にチェックし「▶」を押しします。

「Google™」を押しします。

ゆがんだ文字のテキスト入力なぜ必要か

機械的に大量にアカウントを取得されることなどを防止するための仕組みです。画面に表示されている文字列を目で確認して、テキストボックスに入力します。

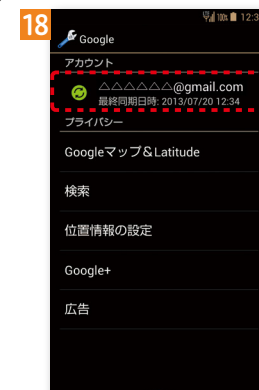

登録したアカウントが表示されます。

**必ず記入し、保管してください**


Google™ アカウント登録メモ

Gmail™ アドレス

セキュリティ保護用の質問

@gmail.com

3 ステップ2 spモードメールアプリをダウンロードする

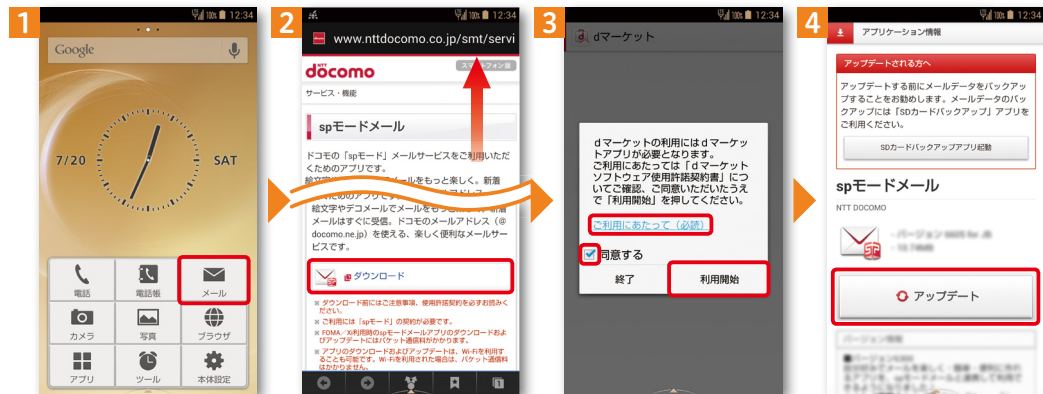


ホーム画面で「**メール**」を押します。

画面を上になぞり「**ダウンロード**」を押します。

「**ご利用にあたって(必須)**」を押し、ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認して「**同意する**」にチェックし「**利用開始**」を押します。
※dマーケットを初めて利用する際に表示されます。

「**アップデート**」を押します。

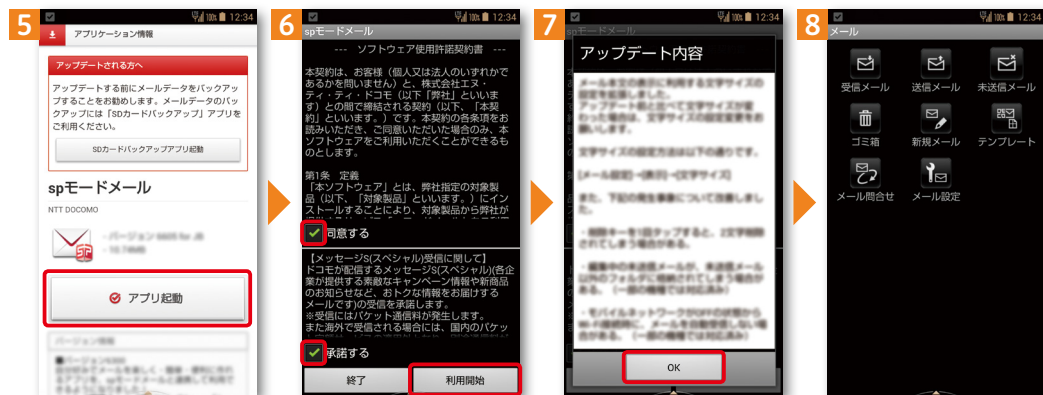

インストール完了後、「**アプリ起動**」を押します。

ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し「**同意する**」にチェックして「**利用開始**」を押します。
※【メッセージS(スペシャル)受信に関して】内容を確認し、メッセージSを受け取る場合は「**承諾する**」にチェックを入れます。

アップデート内容を確認し「**OK**」を押します。


spモードメールの画面が表示されたら完了です。

4 自分の電話番号・spモードメールアドレスを確認する



自分の電話番号はドコモ電話帳アプリのマイプロフィールで確認できます。^{*1}
また、spモードメールアドレスはマイプロフィールを編集する際に簡単に引用できます。
マイプロフィールには、電話番号やメールアドレス以外の情報(住所や誕生日など)が登録できます。

*1 SIMカードが端末に挿入されている必要があります。

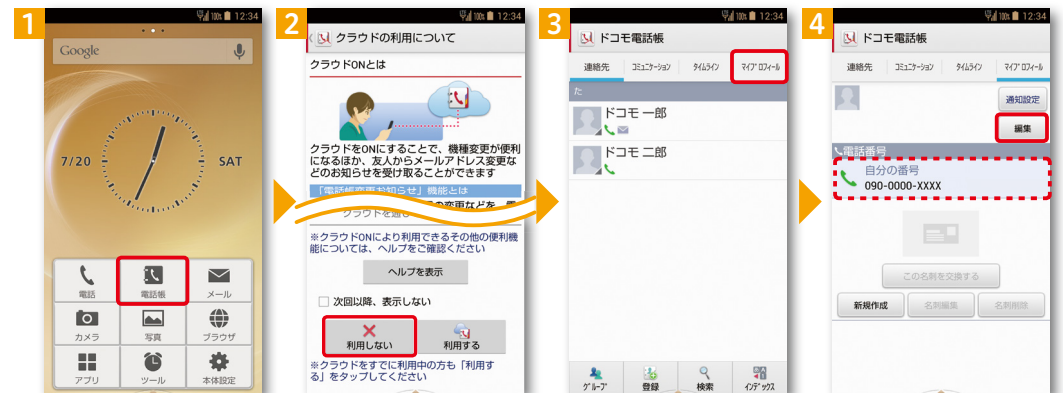

ホーム画面で「**電話帳**」を押します。

クラウドに関する説明画面が表示されますが、ここでは「**利用しない**」を押します。
※ドコモ電話帳のクラウドサービスについて詳しくはドコモのホームページをご覧ください。

「**マイプロフィール**」を押します。

自分の電話番号が表示されます。「**編集**」を押すと、マイプロフィールの編集ができます。




「**姓**」「**名**」を入力し、メールアドレスの「**+** 追加」を押します。
※ふりがなが自動で入力されますので、訂正する場合は再入力してください。

「**自動取得**」を押すと、spモードメールアドレスが自動で入力されます。「**登録完了**」を押します。
※初回登録時のみ2と同じ画面が出ますので、ここでは「**利用しない**」を押します。

自分の電話番号とspモードメールアドレスがマイプロフィールに登録され、画面に表示されます。

●メールアドレス以外の項目を編集するには

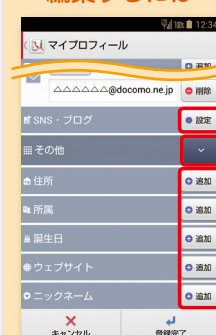

「**その他の**」を押し、各項目の「**設定**」や「**+** 追加」を押して編集・登録をします。

5 電話帳などのデータを移し替える



電話帳などのデータを保存した microSD カードを使用します。
microSD カードに電話帳などのデータを保存する方法については、今までお使いの端末の取扱説明
※ microSDXC カードは、SDXC 規格非対応の機器には差し込まないでください。 microSDXC

電話帳を移し替える



ホーム画面で「アプリ」を押し、画面を上になぞって「ドコモバックアップ」を押しします。

「microSDカードへ保存」を押しします。


利用許諾契約書の内容を確認し「同意する」を押しします。

「復元」を押します。

● その他のデータを移し替えるには

ここではブックマークを移し替えます。

4 からの続きです。

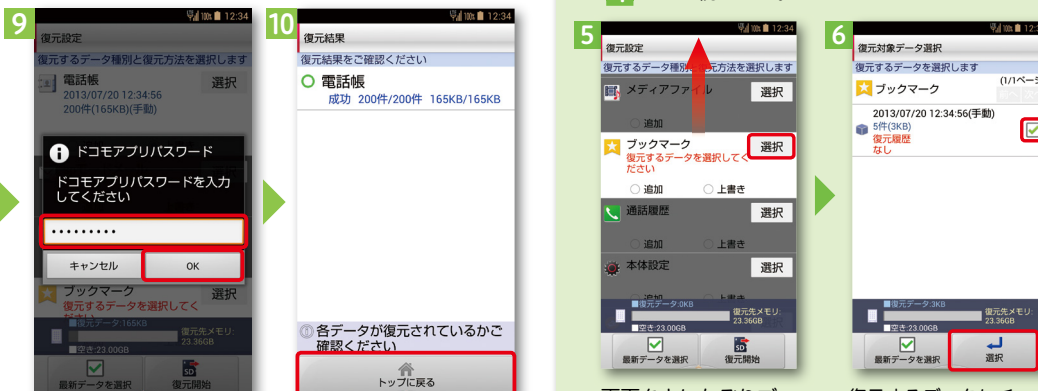

ドコモアプリパスワードを入力し「OK」を押します。

しばらくすると電話帳の移し替えが完了します。
「トップに戻る」を押します。

画面を上になぞりブックマークの「選択」を押します。

復元するデータにチェックし「選択」を押します。
※「最新データ」を押すと、最新のバックアップデータが自動選択されます。



電話帳の「選択」を押します。

復元するデータにチェックし「選択」を押します。
※「最新データ」を押すと、最新のバックアップデータが自動選択されます。

「追加」または「上書き」を選び「復元開始」を押します。
※追加: 登録済みの電話帳データに追加されます(元のデータは削除されません)。
※上書き: 登録済みの電話帳データが削除されます。

内容を確認し「開始する」を押します。



「追加」または「上書き」を選び「復元開始」を押します。
※追加: 登録済みのブックマークデータに追加されます(元のデータは削除されません)。
※上書き: 登録済みのブックマークデータが削除されます。

内容を確認し「開始する」を押します。

ドコモアプリパスワードを入力し「OK」を押します。


しばらくするとブックマークの移し替えが完了します。
「トップに戻る」を押します。

※その他のデータを移し替える方法は、ドコモのホームページをご覧ください。


6 文字を入力する

キーボードを切り替える

文字入力欄が画面に表示されたとき、その欄を押すとキーボードが表示されます。

※「バックキー」を押すと、キーボードが非表示になります。

● テンキーキーボード⇄PCキーボードの切り替え

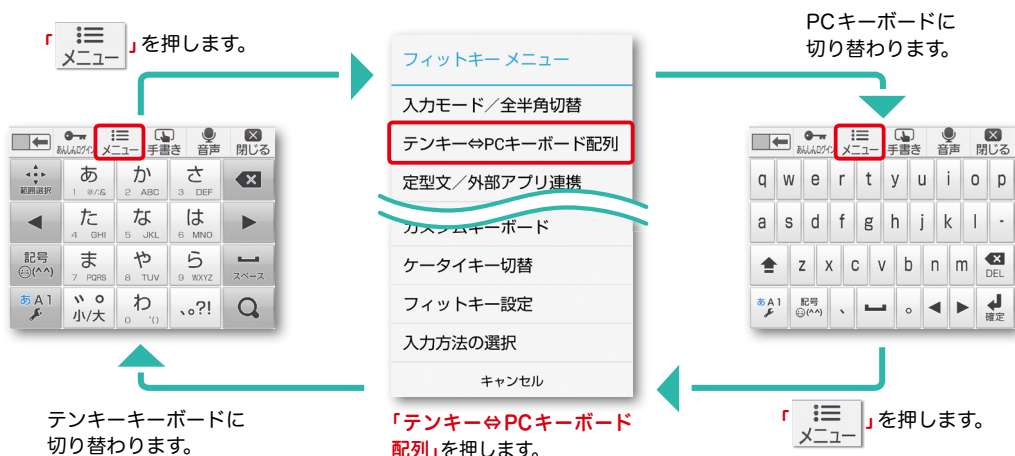


● クイック手書きへの切り替え



● 音声入力への切り替え


※テンキーキーボード、PCキーボード共通

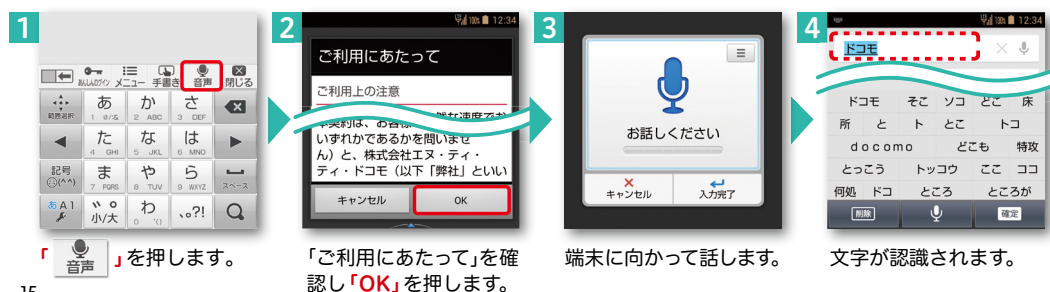

スマートフォンの文字入力は、タッチパネルに表示されるキーボードを使用します。


テンキーキーボードの入力方式

テンキーキーボードでは、次の2つの入力方式が使えます。

「メニュー」を押す>「フィットキー設定」から、フリック入力時もトグル入力を有効にするか設定できます。


● フリック入力

入力したい文字が割り当てられたキーを押したままにすると、キーの上に文字（フリックガイド）が表示されます。指を離さず目的の文字の方向になぞります。

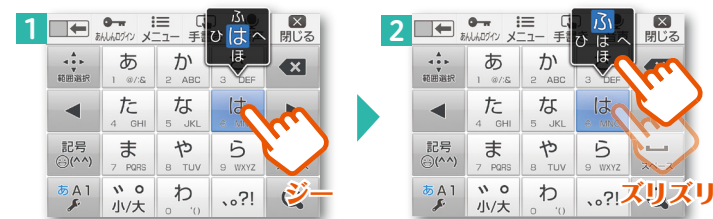

● トグル入力


今までお持ちの携帯電話と同様に、同じキーを連続して押すと、「あ」→「い」→「う」→「え」→「お」→「あ」・・・のように文字が替わります。

「逆トグル」を押すと「お」→「え」→「う」→「い」→「あ」→「お」・・・のように逆順で文字が替わります。

「Undo」を押すと確定前の表示に戻ります。

かな・英字・数字入力を切り替える

※テンキーキーボード、PCキーボード共通

「あA1」を押すごとにかな、英字、数字に切り替わります。

※文字種ごとに、前回使用したキーボードの種類（テンキー、PC）を記憶しています。



6 文字を入力する

前ページからの続きです。

手書き入力で文字を入力する

※手書き入力への切り替え方法はP.15をご覧ください

例:「ドコモ」と入力する場合

変換候補が表示されます

変換候補を全て表示します

1. 「ど」を入力すると変換候補が表示されます。

2. 変換候補を全て表示します。

3. 手書き入力領域で「ど」を手書き入力します。

4. 入力した文字を確定します。

5. カーソルを右に移動します。

6. 全角/半角を切り替えます。

7. 入力した文字ごとの変換候補を表示します。

8. 入力した文字や確定した文字を1文字ずつ削除します。

認識候補一覧が表示され、文字を訂正することができます。

デコメ絵文字・絵文字・記号・顔文字を入力する

※テンキーキーボード、PCキーボード共通

デコメ絵文字 リスト 絵文字 リスト 記号 リスト 顔文字 リスト アイテム一覧

1. 「記号」を押します。

2. 記号など入力したいリストを選択します。選択したリストのアイテム一覧から入力したい記号などを選択します。表示されていない記号などを入力するには「上」「下」を押します。「戻る」を押すと、元のキーボードの表示に戻ります。

※入力欄によってはデコメ絵文字・絵文字が入力できません。

キーボードの表示幅を変える

※テンキーキーボード、PCキーボード共通

1. 「メニュー」を押して「カスタムキーボード」を押します。

2. 四隅のガイドアイコンを外側/内側へなぞってサイズを変更します。

3. キーボードを押したまま移動します。

4. 位置が決まったら指を離し「保存」を押します。

5. 「はい」を押します。

6. キーボードのサイズと位置が変更されます。

入力した文字をコピーする・貼り付ける

※テンキーキーボード、PCキーボード、手書き入力共通

1. 切り取り すべて選択 コピー 貼り付け

2. コピーしたい文字を2回押すか、長押しします。

3. 「貼り付け」を押します。

4. コピーした文字が貼り付けられます。

7 電話をかける・受ける・切る



〇〇〇さんに
電話

電話をかける

電話をかける方法は
3通りあります。


A 電話帳から かける



B 通話履歴から かける



C ダイヤルして かける

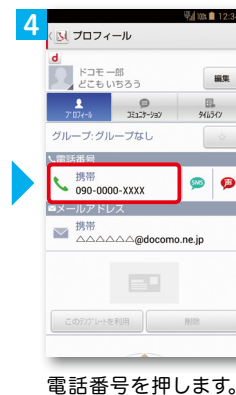


発信者番号通知を設定する方法：「ホーム画面」>「本体設定」>「シンプル」タブ>「電話設定」>「ネットワークサービス」>「発信者番号通知」>「設定」で通知するかしないかを選択します。

電話を受ける



電話を切る

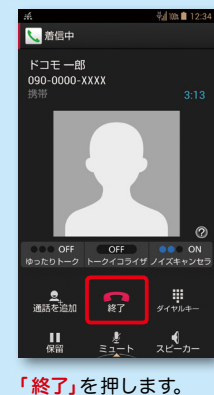

通話中に画面が変わってしまった場合の 電話の切り方




8 spモードメールのメールを新規作成 する・見る・返信する



〇〇〇さんに
メールして

メールを新規作成する

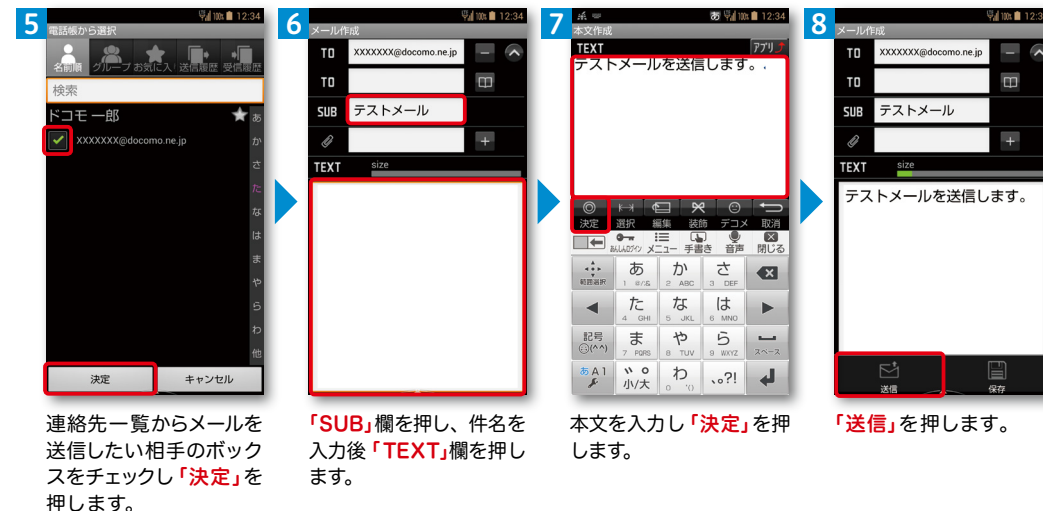

受信メールを見る



メールを返信する




9 カメラで撮る・見る



写真を撮りたい

写真を撮る

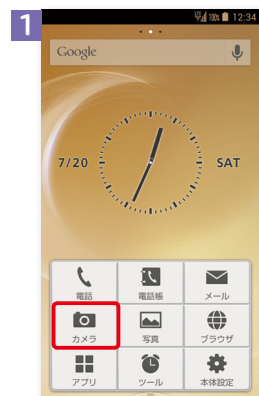

ホーム画面で「**カメラ**」を押します。



被写体に背面のレンズを向け「**シャッター**」を押してシャッターを切ります。

インテリジェントオートプラス




インテリジェントオートを選択中に明るさや色合いなどを調整できます。


最近の撮影履歴

押すと、ギャラリーに保存された写真を見ることができます。


写真を見る

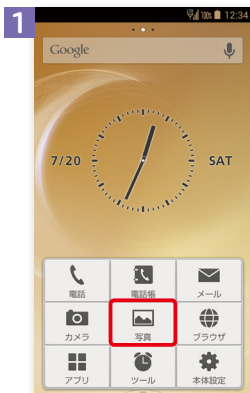

ホーム画面で「**写真**」を押します。

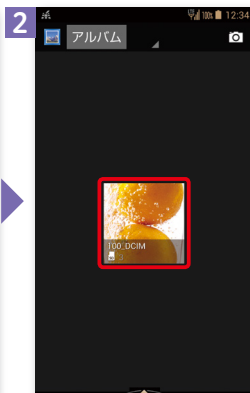

見たいアルバムを押します。

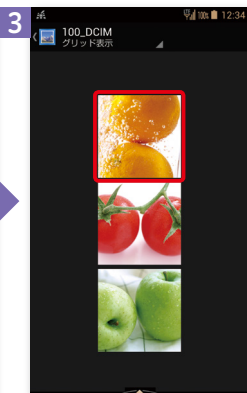

見たい写真を押します。



大きく表示されます。

10 インターネットで検索する


Google™ でキーワード検索する



ホーム画面で「**クイック検索ボックス**」を押します。
※「**音声検索**」を押すとGoogle™ 音声検索が可能です。




「次へ」を押します。
※2～5の画面は初めてクイック検索ボックスを使用する際に表示されます。

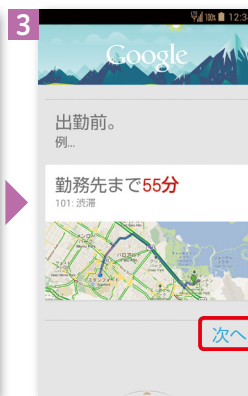


「次へ」を押します。



「次へ」を押します。

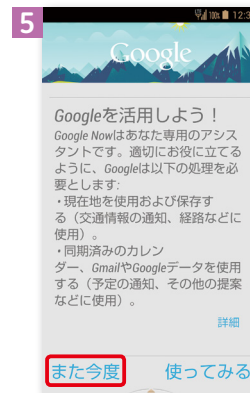

ここでは「**また今度**」を押します。

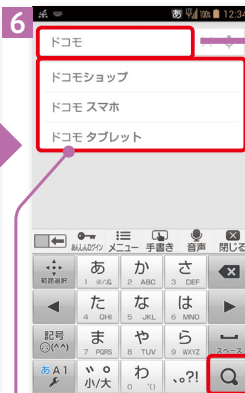

検索したい単語を入力後「**検索候補**」を押します。

検索候補



検索結果が表示されます。

「**検索候補**」の中に検索したい単語があれば、それを押すことで検索することができます。




検索結果が表示されます。



NOTTVはモバキャス放送エリア内で視聴いただけます。視聴可能エリアなど詳しくはNOTTV公式サイトにてご確認ください。http://www.nottv.jp/

アプリの初期設定

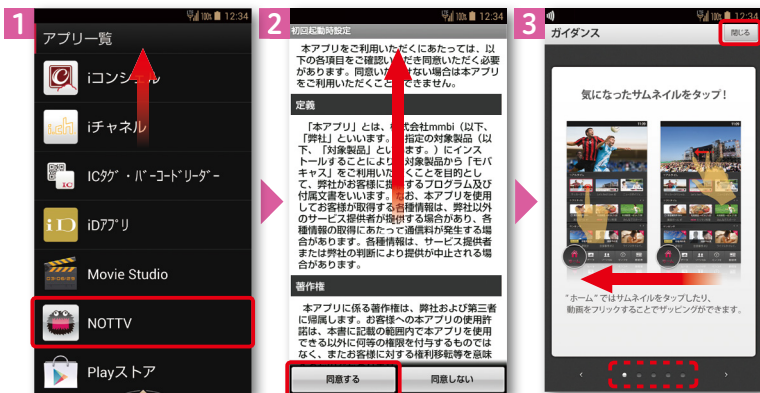

ホーム画面で「**アプリ**」を押し、画面を上になぞって「**NOTTV**」を押します。

画面を上になぞり、アプリ利用規約を確認して「**同意する**」を押します。

ガイダンスが5ページありますので、左にはらって内容を確認し「**閉じる**」を押します。

NOTTV会員登録



トップ画面が表示されます。「**お申し込みはこちら**」を押します。



「**利用規約を読む(必須)**」を押して内容を確認し「**利用規約に同意します**」にチェック後、「**新規登録を行う**」を押します。

「**登録する**」を押します。

ここでは「**ドコモケータイ払い**」を押します。
※クレジットカード払いを選択する場合はNOTTV公式サイトをご確認ください。

「**次へ**」を押します。
※Wi-Fi利用時には、docomoログインの画面が表示されますので、docomoIDとパスワードを入力してログインしてください。

NOTTV会員登録



注意事項を確認し、spモードパスワードを入力して「**承諾して購入する**」を押します。

「**次へ**」を押します。

「**あとで登録する**」を押します。
※プロフィール登録についてはNOTTV公式サイトをご確認ください。

トップ画面が表示されたら完了です。

NOTTVを見る(リアルタイム視聴)

従来のテレビのように、リアルタイムに放送を見られるスタイル。番組を録画して、好きな時に楽しむこともできます。
NOTTVでは他にも、深夜・早朝に自動的に番組が録き、好きなタイミングで視聴できる「シフトタイム視聴」も楽しめます。詳しくはNOTTV公式サイトにてご確認ください。
※一部録画できない番組がございます。



ホーム画面で「**アプリ**」を押し、画面を上になぞって「**NOTTV**」を押します。

アプリのホーム画面が表示され、すぐに番組が見られます。リアルタイムまたはシフトタイムの番組を押すと、番組が切り替わります。※画面をはらうと、チャンネルが切り替わります。

「**番組表**」を押すと、番組表をご確認いただけます。

12 Wi-Fiを設定する

ワイファイ




Wi-Fi
(ワイファイ)
を使いたい



Wi-Fiとは

インターネットに接続する方法には、Xi・FOMAで接続する方法とWi-Fiで接続する2つの方法があります。Wi-Fi方式では、高速大容量通信が可能で、高画質な動画などのファイルの通信に適しています。

※ Wi-Fiは、無線LANで接続しますので、無線LANのアクセスポイントの近くにいる必要があります。

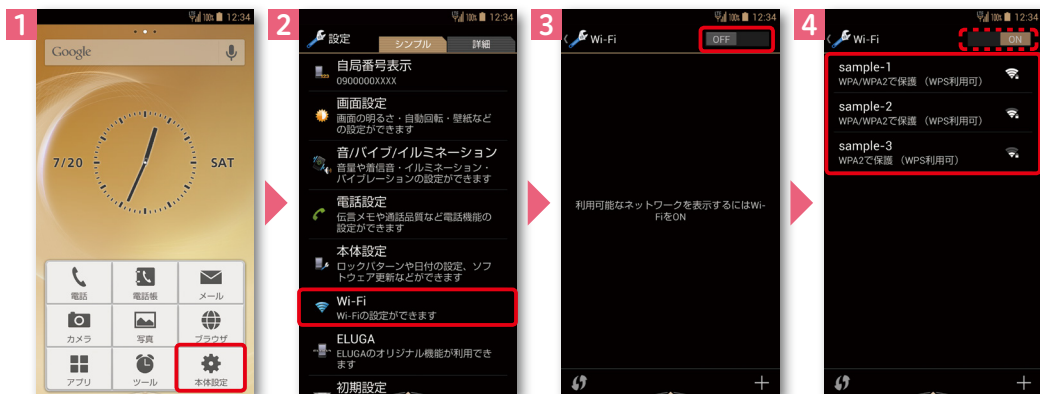

ホーム画面で「**本体設定**」を押します。

「**Wi-Fi**」を押します。

「**OFF**」を押してONにします。
※ 必要に応じて切り替えが可能です。

現在検出されているWi-Fiネットワークが表示されますので、接続したいネットワークの名称を押します。



接続に必要な情報を入力し「**接続**」を押します。

選択したWi-Fiネットワークに接続されていることが確認できます。



Wi-Fiでの通信が切断された場合には自動的にXi・FOMAでの通信に切り替わり、パケット通信料がかかります。
docomo Wi-Fiの設定方法については、ドコモのWi-Fiガイドブックをご覧ください。



Wi-Fiでspモードメールを利用するには

spモードのメール設定画面から「Wi-Fi利用設定」と「パスワード設定」を設定してください。
※詳細はご利用ガイドブック spモード編をご覧ください。

知っておくと便利な機能

ワンハンドPLUSを利用する

画面下部にある「**ワンハンドPLUS**」を上になぞることにより、画面を一時的に引き下げて片手で操作しやすくします。



「**ワンハンドPLUS**」を上になぞります。

画面が下がります。
※もう一度「**ワンハンドPLUS**」を押すと元に戻ります。

タスクマネージャーPLUSを利用する

いつでもインストール済みアプリやお気に入りアプリを表示して起動したり、現在起動中のアプリを確認して終了させることもできます。
また、ウィンドウPLUSの画面を表示すると、地図を見ながらウェブページを閲覧したり、メールを確認しながら動画を視聴するなど便利に利用できます。



起動中アプリの終了

起動中のアプリとメモリの使用量が表示されます。
「**×**」または「**アプリ一括終了**」を押すと、アプリを終了できます。

ウィンドウPLUS



「**ホームボタン**」をすばやく2回続けて押します。
※通知パネルから「**PLUS**」を押しても表示できます。

ウィンドウPLUSの画面では動画再生、YouTube™、ウェブブラウザ、持ち出し番組、ワンセグの機能を利用できます。

アプリの切り替え





お気に入りアプリの一覧とインストール済みアプリの一覧が表示されます。



知っておくと便利な機能

エコナビを設定する

エコナビを利用して電池の消費を抑えることができるecoモードの設定を管理できます。

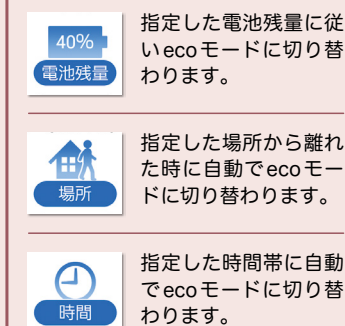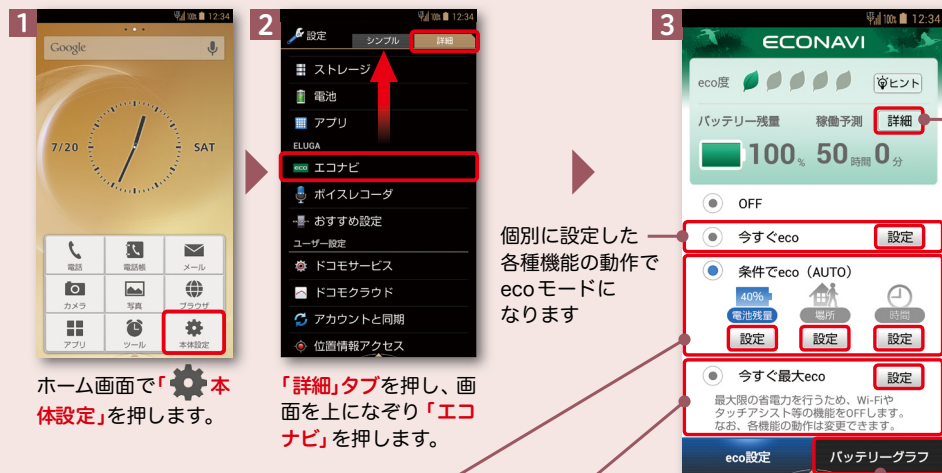

動作の優先順位は
電池残量 > 場所 > 時間となります。

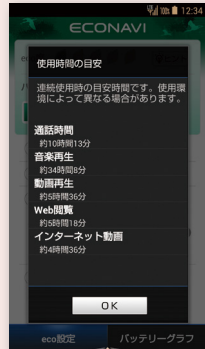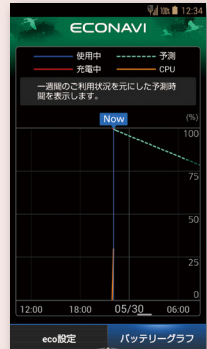

メモリリフレッシュを設定する

本体の動作が遅いと感じられる場合、メモリをリフレッシュすると改善されることがあります。設定した曜日・時刻に自動的にメモリリフレッシュが実行されます。

